


## Tester une entrée analogique et afficher la valeur du capteur

texte

On clique sur « texte » et on modifie le message.  
Exemple : luminosite=



Affiche toutes les secondes la valeur du CapteurIR(connexion sur A0/analogique) dans le terminal Arduino.

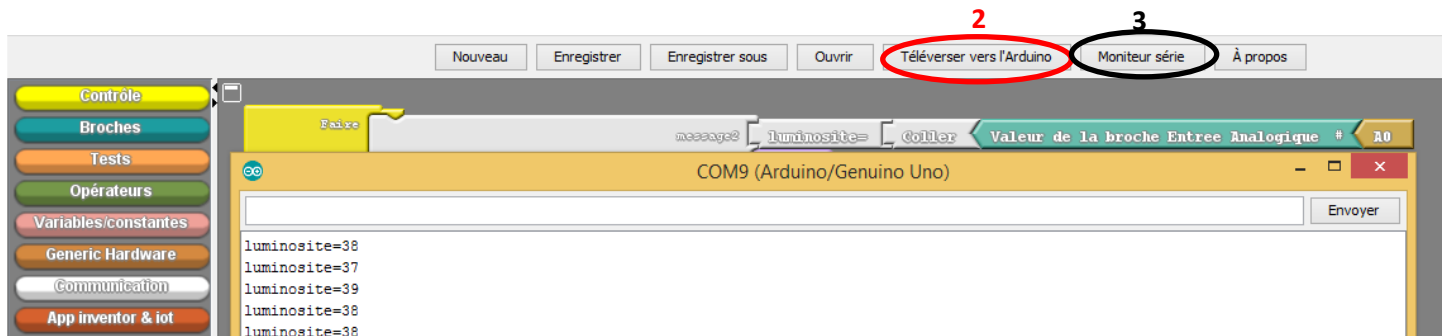

1-Ecrire le programme    2-Téléverser vers l'Arduino    3-Moniteur série pour afficher la valeur du capteur